

# フィルタリング／ポート設定を行う

IP／ポートフィルタリングやポート割当などの設定を行います。

## IP／ポートフィルタリングの設定を行う

無線LAN機器のIPアドレス、ポート番号を設定することで、接続の許可や拒否のルールを設定、適用することができます。  
設定項目は次のとおりです。

設定項目	説明
IP／ポートフィルタリング	IP／ポートフィルタリング機能の有効／無効を選択します。
デフォルトポリシー	IP／ポートフィルタリングにデフォルトポリシーを使用するかどうかを設定します。
送信先IPアドレス	ルールを適用する送信先端末のIPアドレスを設定します。
送信元IPアドレス	ルールを適用する送信元端末のIPアドレスを設定します。
プロトコル	ルールを適用するプロトコルを選択します。
送信先ポート範囲	ルールを適用する送信先ポート番号、またはポート番号の範囲を設定します。
送信元ポート範囲	ルールを適用する送信元ポート番号、またはポート番号の範囲を設定します。
コメント	ルールについての備考を入力します。

1

設定画面で **フィルタリング／ポート** → **ポートフィルタリング**



 ポートフィルタリング設定画面が表示されます。

## 2

基本設定を設定 → 適用

### 基本設定

IPポートフィルタリング
☒ 有効
☐ 無効

デフォルト ポリシー
☒ 許可
☐ 禁止

適用

❏ 無効 に設定した場合は、設定完了です。

- ・「IP/ポートフィルタリング」を 有効 に設定した場合、「IP/ポートフィルタリング設定」欄と「設定済みルール」欄が表示されます。

## 3

「IP/ポートフィルタリング設定」の各項目を設定 → 適用

### 基本設定

IPポートフィルタリング
☒ 有効
☐ 無効

デフォルト ポリシー
☒ 許可
☐ 禁止

適用

### IP/ポートフィルタリング設定

送信元IPアドレス

送信先IPアドレス

プロトコル

送信元ポート範囲 \*
 -  (1~65535)

送信先ポート範囲 \*
 -  (1~65535)

コメント \*

適用

### 設定済みルール

	送信元IPアドレス	送信先IPアドレス	プロトコル	送信元ポート範囲	送信先ポート範囲	コ
<input type="checkbox"/>						

削除

❏ 設定したルールが適用されて、「設定済みルール」欄に表示されます。

- ・設定できるルールは10個までです。
- ・特定のルールを削除したい場合は、「設定済みルール」で削除したいルールのチェックボックスにチェックを付け、削除 をクリックしてください。
- ・「IP/ポートフィルタリング」を 無効 にすると、すべてのルールが無効になります。

## ポート割当設定を行う（ポートマッピング）

インターネットからLAN内の特定の端末のポートへのアクセスを制御するルールを設定できます。ルールは10個まで設定できます。設定項目は次のとおりです。

設定項目	説明
基本設定	ポート転送機能の動作モードを選択します。
送信元ポート	開放するポート番号を設定します。
送信先IPアドレス	ポートを開放する端末のIPアドレスを設定します。
送信先ポート	転送先のポート番号の範囲を設定します。
プロトコル	使用するプロトコルを設定します。
コメント	ルールについての備考を入力します。

1


設定画面で **フィルタリング/ポート** → **ポート割当**




 ポート割当設定画面が表示されます。

2

基本設定を設定 → **適用**

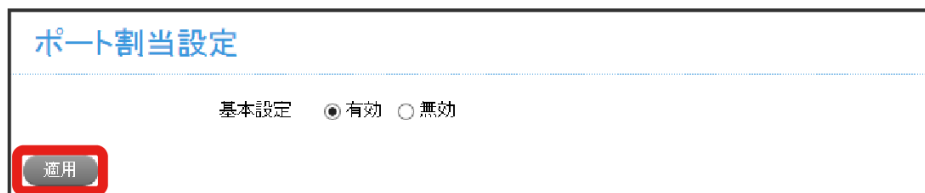

 **無効** に設定した場合は、設定完了です。

・「基本設定」を **有効** に設定した場合、「ポート割当設定」欄と「ポート割当ルール」欄が表示されます。

「ポート割当設定」の各項目を設定 → 適用

### ポート割当設定

基本設定 ☒ 有効 ☐ 無効

適用

?

### ポート割当設定

送信元ポート \*  (1~65000)

送信先IPアドレス \*  (e.g., 192.168.0.101)

送信先ポート \*  (1~65000)

プロトコル

コメント \*

適用

?

### ポート割当ルール

<input type="checkbox"/>	送信元ポート	送信先IPアドレス	送信先ポート	プロトコル	コメント
<input type="checkbox"/>					

削除

☑ 設定したルールが、「ポート割当ルール」に一覧表示されます。

・特定のルールを削除したい場合は、「ポート割当ルール」で削除したいルールのチェックボックスにチェックを付け、**削除** をクリックしてください。

☑ 「基本設定」を **無効** にすると、すべてのルールが無効になります。

## UPnPを設定する (UPnP)

UPnP (Universal Plug and Play) 機能の **有効** / **無効** を選択します。

1


設定画面で **フィルタリング/ポート** → **UPnP**



☑ UPnP設定画面が表示されます。

2

UPnP設定の **有効** / **無効** を選択 → **適用**

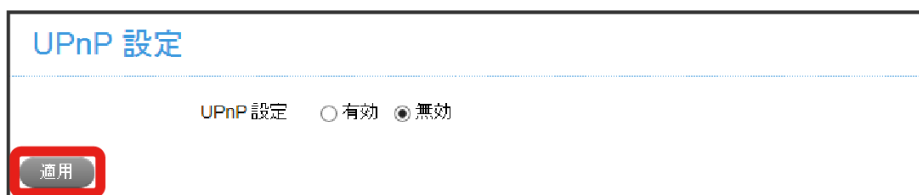

☑ 設定が適用されます。